

Замок для роллет RSL-30x120-K

APECS®

Назначение и общие характеристики

Замок для роллет модели Armex 3P-01-30x120-K предназначен для запирания роллет в закрытом положении. Замок снабжен цилиндрическим механизмом с тремя крестовыми ключами.

Комплектность поставки

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Корпус замка с ригелями | 1 шт. |
| 2. Комплект крепежа | 1 шт. |
| 3. Ключи | 3 шт. |

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 1 год со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108802, г. Москва, р-н Коммунарка, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7 офис 715-727. marketing@apecs.com.

Не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.

Инструкция по установке

1. Разметьте отверстие под ригельный замок на концевом профиле роллеты. Отфрезеруйте отверстие для установки замка на концевом профиле.
2. Просверлите отверстия под штифты 1 и 2 (Рис. 1) в запорной пластине.
3. Вставьте запорную пластину в концевой профиль.
4. Вставьте элемент крепления с запорной пластиной в концевой профиль. Соедините отверстия на запорной пластине со штифтами 1 и 2 (Рис. 1) на замке.
5. Закрепите замок на концевом профиле, прикрутив винты к элементу крепления замка, предварительно вставленному в концевой профиль.
6. Проверьте работоспособность запорного механизма.

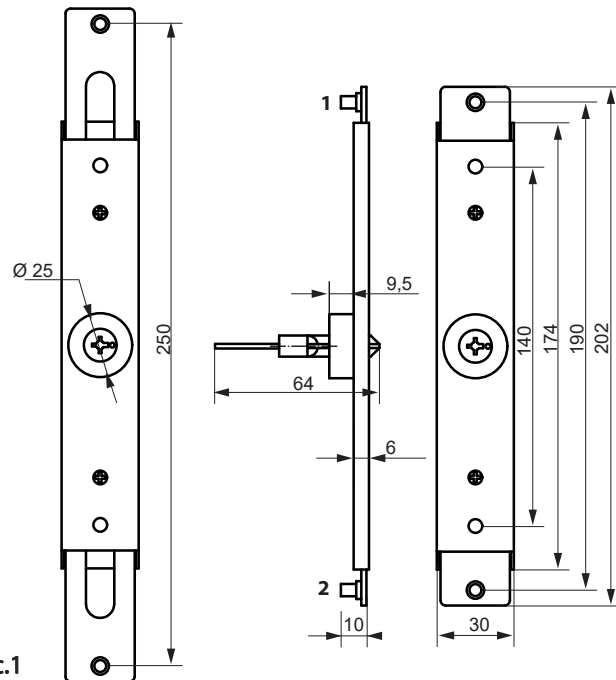


Рис.1